

MODE D'EMPLOI
DU
DIFFUSEUR AZUR



Réf : 15129190

TABLE DES MATIERES:

- A. FONCTION
- B. SPECIFICATION
- C. INSTALLATION
- D. ENTRETIEN
- E. DEPANNAGE

Veuillez conserver ce manuel que vous pourrez consulter ultérieurement et qui vous permettra d'entretenir l'appareil.

D ENTRETIEN

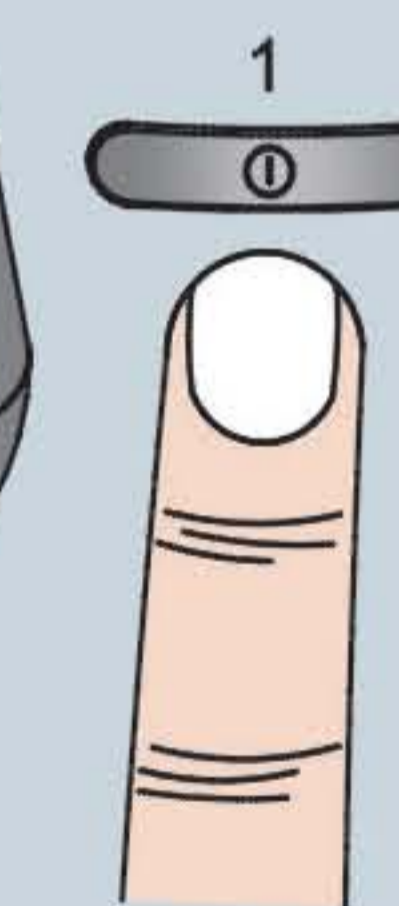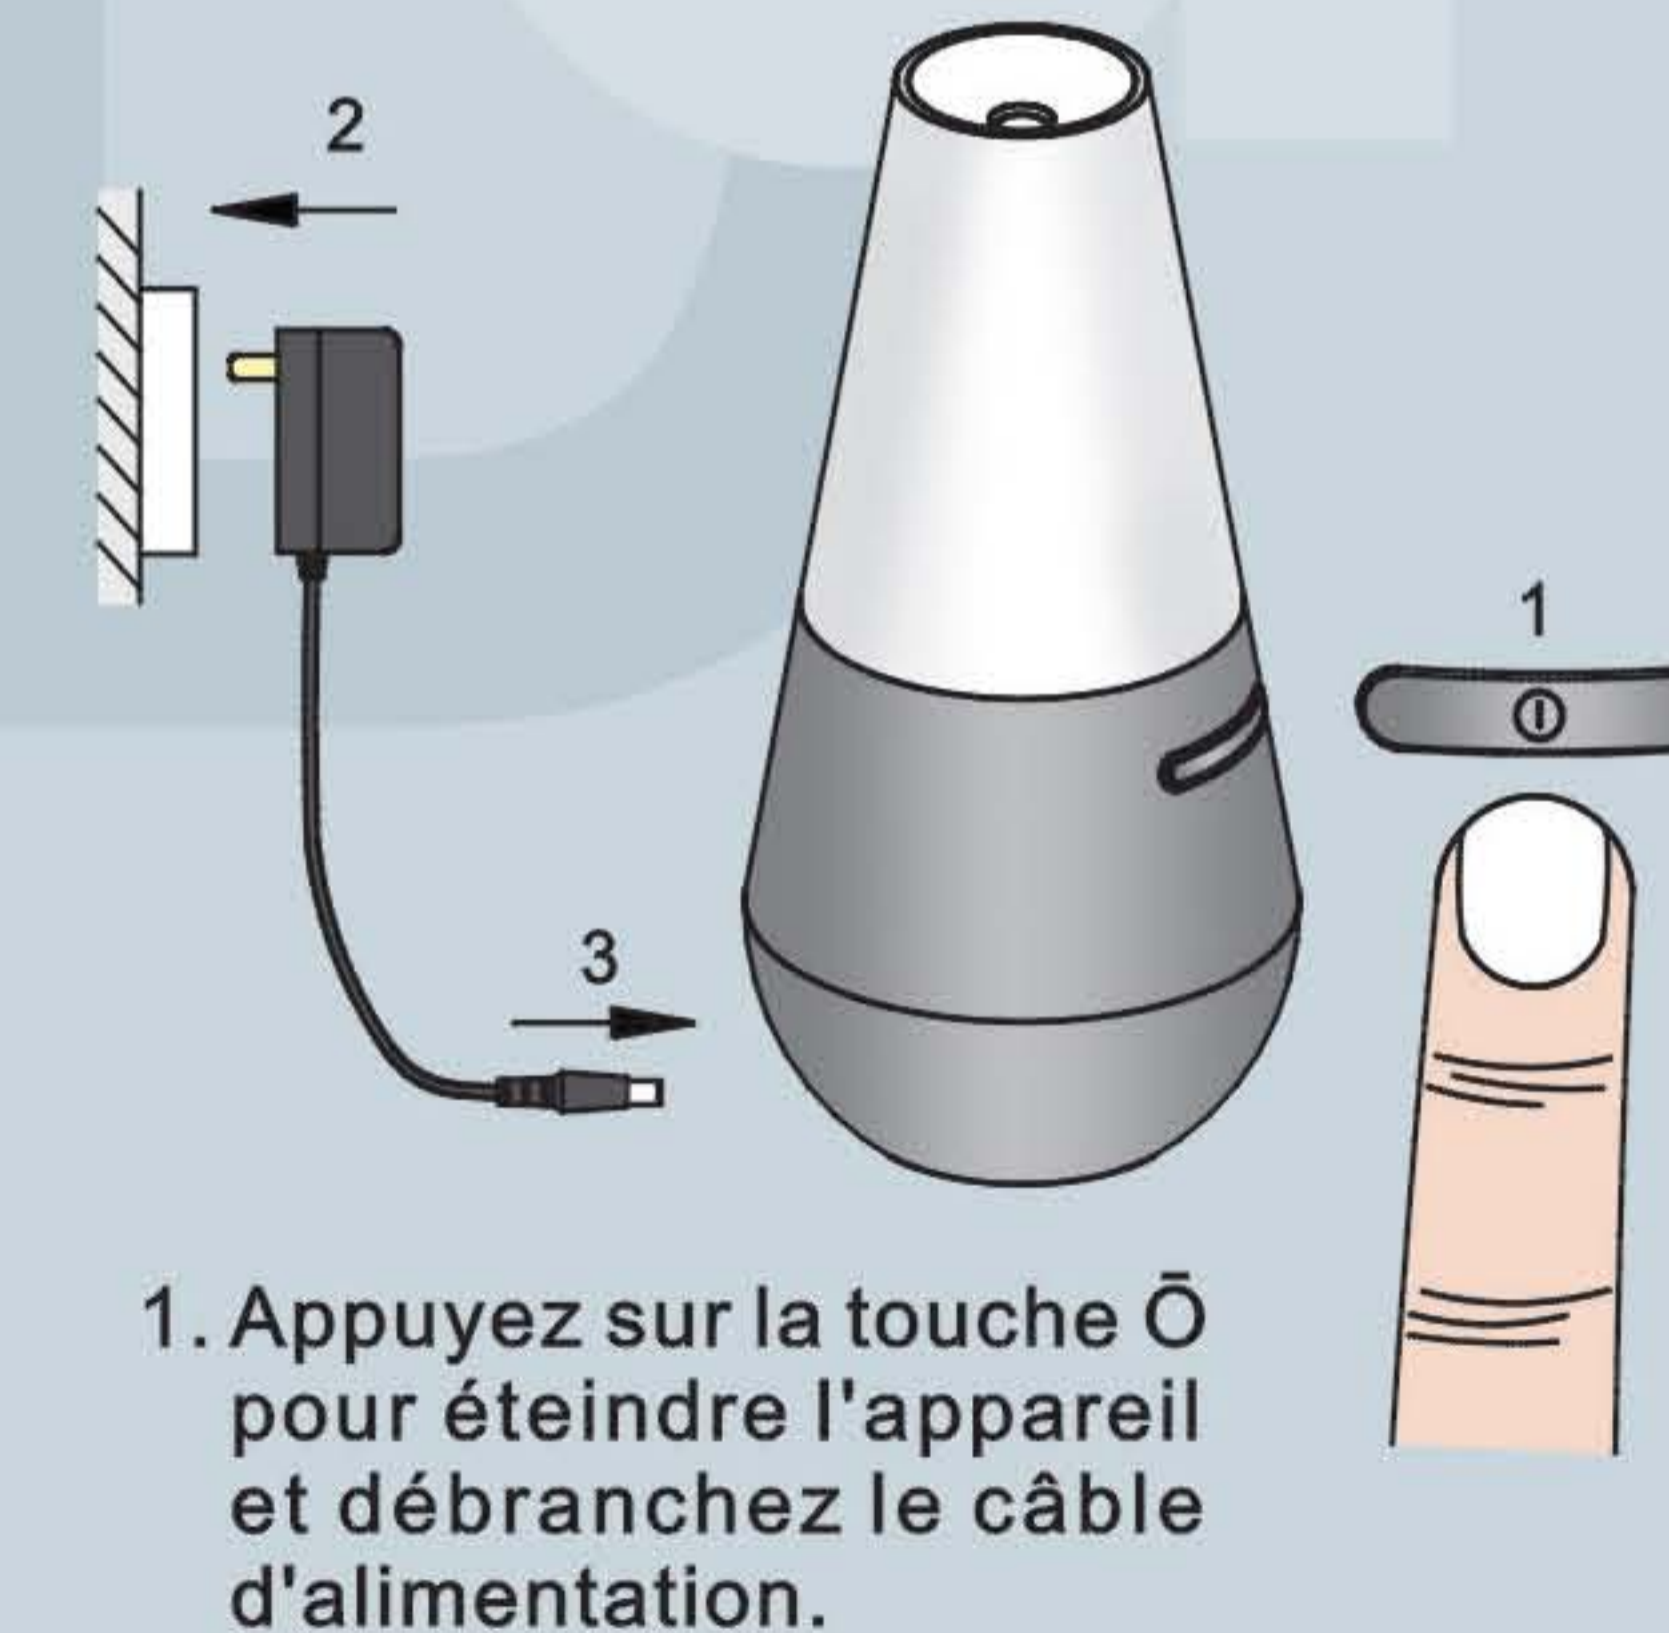

2. Retirez le couvercle.

3. Videz l'eau par l'arrière de l'appareil.




ATTENTION:
NE VIDEZ PAS L'EAU PAR L'AVANT DE L'APPAREIL

Remarque :

Pour obtenir un parfum optimal, il est conseillé de vider le liquide restant et de nettoyer le réservoir d'eau avant chaque changement d'eau ou de parfum et chaque fois que l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.

4. Utilisez un coton-tige ou un chiffon pour nettoyer l'appareil (la fréquence conseillée est d'une fois tous les 3 jours).

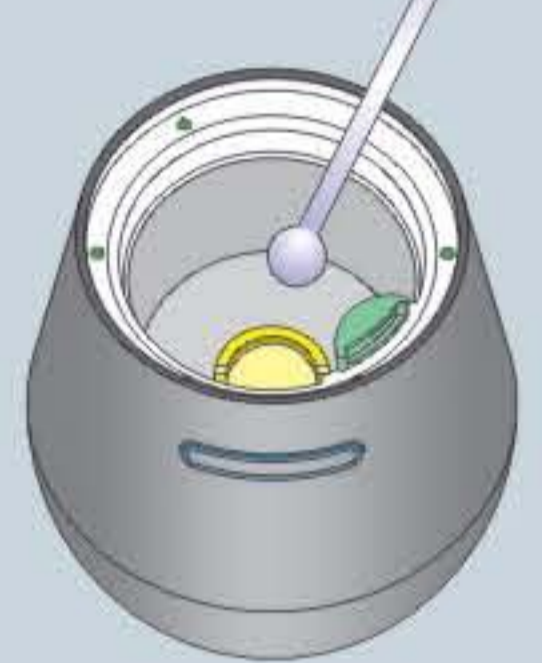

E DEPANNAGE

Symptôme	Cause potentielle	Solution
Aucune brume	L'alimentation en eau n'est pas branchée	Brancher l'alimentation et appuyer sur la touche \odot
	Quantité insuffisante d'eau	Ajouter une quantité suffisante d'eau
	Excès d'eau (plus de 100 ml)	Retirer l'excédent d'eau
	Le couvercle est bloqué par un film d'eau ou par un quelconque élément	Nettoyer à l'aide d'un chiffon et maintenir la sortie toujours ventilée
	Le disque en céramique est usé après environ 3 000 heures d'utilisation	Contactez un magasin Nature & Découvertes

AVERTISSEMENT:

- * En cas d'événements anormaux, comme la présence de fumée, l'apparition d'une odeur particulière ou de bruits, etc., le fait de continuer à utiliser l'appareil peut entraîner des accidents, comme un incendie ou une électrocution, etc. Il convient dans ces cas-là de débrancher immédiatement le câble d'alimentation et de contacter votre revendeur.
- * N'emballez jamais l'appareil dans un chiffon, dans du papier, etc. car il ne pourrait alors diffuser correctement la chaleur, ce qui pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.
- * L'utilisateur n'est pas autorisé à démonter ou à réparer lui-même l'appareil. Si une révision ou des réparations sont nécessaires, contacter un magasin Nature & Découvertes.
- * Veuillez conserver l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.

Azur DIFFUSEUR
Réf. 15129190

