


MODE D'EMPLOI
DU
RADIO REVEIL
SONS DE LA
NATURE

Réf : 40119930



Nature
& Découvertes
natureetdecouvertes.com

RADIO RÉVEIL AVEC SONS DE LA NATURE Réf. 40119930

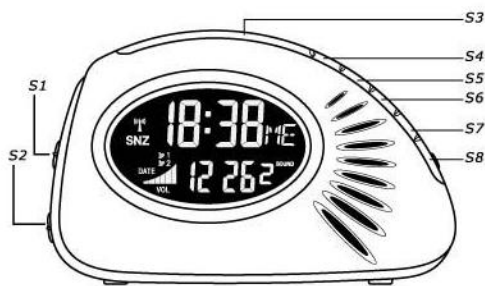

Environnement de fonctionnement

- Ce réveil fonctionne comme un poste de radio AM de poche : la réception dépend en grande partie de l'endroit où vous êtes et de vos déplacements autour du poste. Toutefois, si vous vous trouvez dans un rayon de 1 500 km autour de la station émettrice, vous devriez capter le signal. Merci de prendre note des éléments suivants.
- La distance recommandée avec les sources d'interférences telles que les téléviseurs, les ordinateurs, le matériel à grande puissance, les fours à micro-ondes et autres appareils électriques est de 1 à 1,5 mètre.
- Dans les pièces de béton ferreux (sous-sols et superstructures), le signal reçu est bien sûr plus faible. Placez le réveil près d'une fenêtre si nécessaire.
- La nuit, la réception est plus puissante qu'en journée.

Fonction radio réveil (RCC)

- En mode heure normal, appuyez sur le bouton \blacktriangle pour passer en réception manuelle du signal RCC.
- À 2h00, la réception du signal RCC est enclenchée automatiquement.
- Une fois la réception manuelle ou automatique enclenchée, le signal est reçu en continue pendant 5 minutes, l'icône FM apparaît et clignote. Si le signal RCC a été reçu correctement, l'icône FM apparaît à l'écran et l'heure exacte s'affiche en fonction du signal. Les autres opérations n'ont aucune influence sur le processus de réception.

Régler l'heure

- Il suffit de faire basculer le bouton situé en bas à gauche (S2) sur la position « DUAL TIME » et de positionner le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « SET ». L'heure affichée dans la partie supérieure de l'écran clignote. Utilisez les boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7) pour régler l'heure.
- Appuyez une fois sur « SNOOZE / LIGHT » (S3) sur le dessus du réveil ; les minutes clignotent. Utilisez les boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7) pour régler les minutes.
- Basculez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « AL. 1 ON », « AL. 2 ON », « AL. 1+2 ON » ou « OFF » pour revenir à la configuration initiale.

Affichage des heures en mode 12 ou 24h

- Pour passer de l'affichage en mode 12h au mode 24h, et vice-versa, appuyez sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown (S6 ou S7) en même temps que sur « SNOOZE / LIGHT » (S3).

Fonction lumière

- Appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » (S3) situé sur le dessus du réveil. La lumière reste allumée 5 secondes. Cette fonction n'est disponible que si l'appareil fonctionne sur piles.

Fonction deux alarmes

- Attention : ce réveil possède une fonction 2 alarmes, « AL TIME 1 » et « AL TIME 2 ».

Régler l'alarme 1

- Basculez le bouton situé en bas à gauche (S2) en position « ALARM 1 » et positionnez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « SET ». L'heure affichée dans la partie inférieure de l'écran clignote. À l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7), réglez l'heure de l'alarme.
- Appuyez une fois sur « SNOOZE / LIGHT » (S3) sur le dessus du réveil. Les minutes clignotent. À l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7), réglez les minutes.
- À présent, choisissez le son avec lequel vous souhaitez vous réveiller. Pour cela, appuyez sur le bouton « SOUND SELECT » (S5). Choisissez alors entre l'alarme bip en position « 0 », le chant des oiseaux en position « 1 » et les sons relaxants en positions « 2 », « 3 », « 4 », « 5 » (les positions « 6 » à « 9 » reprennent le son « 5 »).

Régler l'alarme 2

- Basculez le bouton situé en bas à gauche (S2) en position « ALARM 2 » et positionnez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « SET ». L'heure affichée dans la partie inférieure de l'écran clignote. À l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7), réglez l'heure de l'alarme.
- Appuyez une fois sur « SNOOZE / LIGHT » (S3) sur le dessus du réveil. Les minutes clignotent. À l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7), réglez les minutes.
- À présent, choisissez le son avec lequel vous souhaitez vous réveiller. Pour cela, appuyez sur le bouton « SOUND SELECT » (S5). Choisissez alors entre l'alarme bip en position « 0 », le chant des oiseaux en position « 1 » et les sons relaxants en positions « 2 », « 3 », « 4 », « 5 » (les positions « 6 » à « 9 » reprennent le son « 5 »).

Mettre en route et éteindre le réveil

- Basculez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « AL. 1 ON », « AL. 2 ON », « AL. 1+2 ON » ou « OFF ». Ensuite, basculez le bouton situé en bas à gauche (S2) en position « CALENDAR » ou « DUAL TIME ».

Fonction Snooze

- Attention, si vous appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » (S3) pendant que le réveil sonne, l'alarme s'éteint et le réveil sonnera à nouveau au bout de 10 minutes.

Écouter les sons relaxants

- Faites basculer le bouton situé en bas à gauche (S2) en position « DUAL TIME » ou « CALENDAR ».
- Choisissez la durée d'écoute des sons relaxants en appuyant sur le bouton « TIMER, START / STOP » (S4) jusqu'à ce que vous ayez atteint la durée désirée.
- Vous avez le choix entre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 minutes d'écoute.
- À présent, choisissez l'un des cinq sons relaxants. Appuyez sur le bouton « SOUND SELECT » (S5) et choisissez le son « 1 », « 2 », « 3 », « 4 » ou « 5 » (les chiffres « 6 » à « 9 » reprennent le son « 5 »).

Commande électronique du volume

- Il est possible de contrôler le volume du son en appuyant sur les boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7).

Fonction Dual time

- Pour enclencher la fonction dual time, basculez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « SET ». Appuyez 3 fois sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » (S3) situé sur le dessus de l'appareil, jusqu'à ce que l'heure affichée dans la partie inférieure de l'écran clignote.
- Réglez les heures à l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7).
- Ensuite, basculez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « AL. 1 ON », « AL. 2 ON », « AL. 1+2 ON » ou « OFF ».

Régler le calendrier


- Basculez le bouton situé en bas à gauche (S2) sur « CALENDAR » et placez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « SET ». Le jour du mois affiché dans la partie inférieure de l'écran clignote. Réglez le jour du mois à l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7).
- Appuyez sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » (S3) situé sur le haut du réveil. Le mois clignote. Réglez le mois à l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7).
- Appuyez sur « SNOOZE / LIGHT » (S3). Le jour de la semaine clignote dans la partie supérieure de l'écran. Réglez le jour de la semaine à l'aide des boutons \blacktriangle et \blacktriangledown (S6 et S7).
- Ensuite, basculez le bouton situé en haut à gauche (S1) sur « AL. 1 ON », « AL. 2 ON », « AL. 1+2 ON » ou « OFF ».

Fonction réinitialiser

- Si votre réveil ne fonctionne pas correctement, retirez l'adaptateur AC/DC et les piles. Attendez 30 secondes, puis réinsérez les piles dans l'adaptateur AC/DC et dans le compartiment des piles pour réinitialiser votre réveil. Il faut régler à nouveau l'heure et l'alarme du réveil.


Remplacement des piles

- Les piles doivent être changées si l'affichage, la lumière ou le son faiblissent ou fonctionnent par intermittence. Insérez les nouvelles piles en prenant garde de respecter les polarités, puis réglez à nouveau l'heure, le calendrier et l'alarme.
- Utilisez des piles de type UM-3 ou AA, normales ou longue durée.

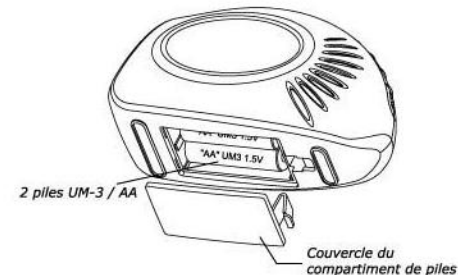

Adaptateur AC/DC

- Cet appareil peut fonctionner sur les piles ou sur le secteur, ainsi qu'avec les deux en même temps. Lorsque l'adaptateur AC/DC est branché dans la fiche DC, les piles sont automatiquement déconnectées au bénéfice du secteur et le rétro-éclairage est allumé en continu.

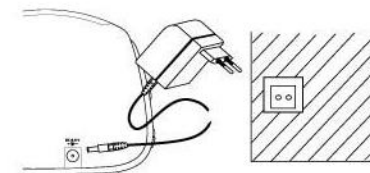

Utilisation de l'adaptateur AC.

Gradateur

- Réglez l'intensité (S8) du rétro-éclairage lorsque l'appareil est branché sur le secteur.

Maintenance

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez les piles du réveil. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon doux ou un essuie-tout. Ne pas appliquer de nettoyage corrosif ou de produit chimique sur le réveil. Pour éviter tout dysfonctionnement, le réveil doit être tenu dans un endroit propre et à l'abri de l'humidité.

Élimination et recyclage

- Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les faire recycler en les ramenant dans un magasin Nature & Découvertes.

Importé par Nature & Découvertes
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus le Noble
www.natureetdecouvertes.com

