

Mode d'emploi du lotus solaire

PIÈCES :

1. Fleur en acrylique
2. Tige supérieure
3. Tige inférieure
4. Pile rechargeable

EMPLACEMENT :

1. Le panneau solaire doit être disposé dans une zone dégagée et sans ombre,

bénéficiant d'un ensoleillement direct.

2. Ne pas placer le lotus solaire près d'une autre source lumineuse

telle qu'un éclairage public ou extérieur.

3. Le panneau solaire ne doit pas être couvert

ni caché de la lumière directe du soleil.

4. Ne pas mettre le panneau solaire dans l'eau.

CONSEILS D'UTILISATION :

1. Ne pas appuyer sur le panneau solaire lors de l'installation.

2. La DEL est intégrée au produit et ne peut être remplacée.

3. Les piles utilisées correspondent à des modèles Ni-mH AA600MAH rechargeables standard.

4. Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur.

5. Après 8 heures de chargement sous un ensoleillement normal, ce lotus solaire

possède une autonomie de 6 à 8 heures. En hiver, les performances du produit diminuent

en raison de la faible luminosité.

MONTAGE :

1. Vérifiez que la DEL est bien insérée dans la douille.

2. Placez la pile rechargeable dans la tige supérieure en respectant la polarité indiquée (+/-)

sur le boîtier.


3. Vissez la tige inférieure à la tige supérieure.

4. Vissez la fleur acrylique dans son logement.

5. Plantez la fleur solaire dans le sol, dans une zone ensoleillée.

Attendez la tombée de la nuit, et admirez !

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT.

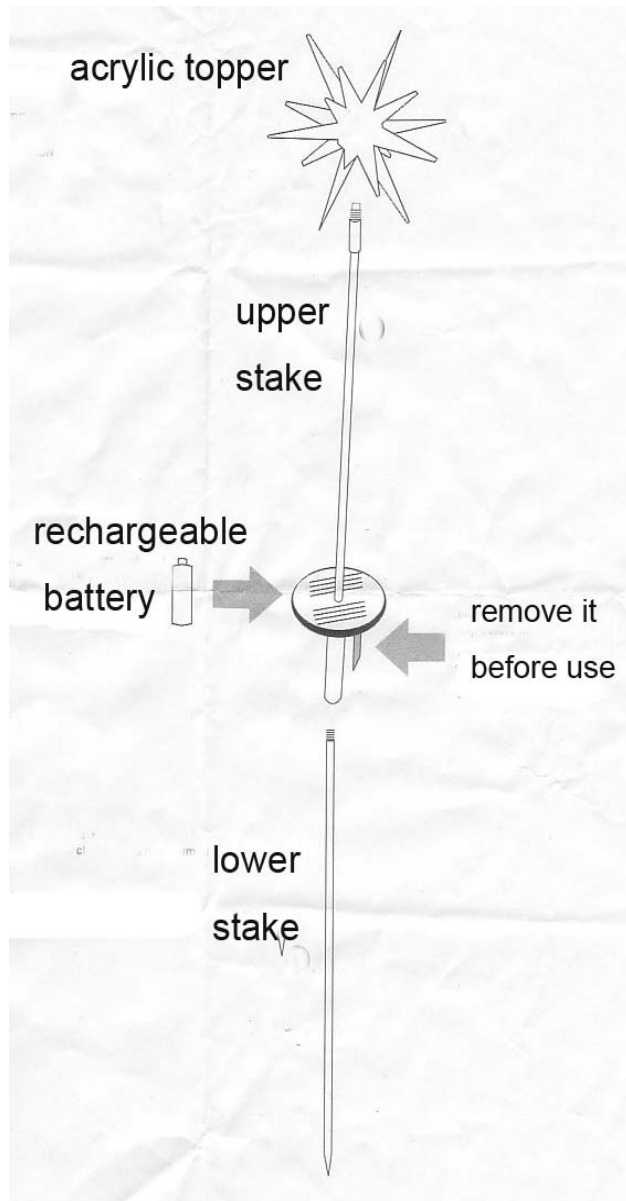

Du haut vers le bas :
Fleur en acrylique
Tige supérieure
Pile rechargeable
Retirer avant utilisation
Tige inférieure